

PROFILÉS POUR ÉCLAIRAGE

ARSTYL® | WALLSTYL® | NOMASTYL®



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

INDEX

INFO

APERÇU DES PRODUITS	7
COLLES	11
CONSOMMATION DE COLLE	13
OUTILS	15
FINITION	19
DIRECTIVES DE CONTRÔLE	21

I • MOULURES

MOULURES GÉNÉRALITÉS	
PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	1/2
MOULURES Z40 · Z41 · Z42 ARSTYL®	
DÉCOUPE, COIN DROIT, COIN IRRÉGULIER	1/6
MOULURE Z7 ARSTYL®	
FIXATION DE L'EXTENSION VARIO, INSTALLATION	1/7
CAS PARTICULIERS	
MOULURES DANS UNE CAGE D'ESCALIER	1/10
PENTE DE TOIT	1/11
JOINTS DE DILATATION ET JOINTS D'ISOLATION ANTIVIBRATILE	1/12
JOINT CREUX	1/12
RÉALISER UN COUDE	1/13

2 • CIMAISES

CIMAISES GÉNÉRALITÉS	
PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	2/2
ARRONDIS POUR CIMAISES	
PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	2/5
CAS PARTICULIERS	
RÉALISER UN COUDE	2/7

3 • PLINTHES

PLINTHES GÉNÉRALITÉS	
PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	3/2
CAS PARTICULIERS	
RÉALISER UN COUDE	3/5

4 • PROFILÉS FLEXIBLE

ARSTYL® FLEX · WALLSTYL® FLEX	
RAYON MINIMUM DE L'ARRONDI	4/2

5 • PROFILÉS POUR ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE INDIRECT - MOULURES	
PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	5/2
MOULURE NOMASTYL® OU WALLSTYL®	
POUR ÉCLAIRAGE INDIRECT	5/6
WT4 WALLSTYL® - COMPLÉMENT	5/7
ÉCLAIRAGE INDIRECT PLINTHES	
PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	5/8
PROFILÉS POUR ÉCLAIRAGE - FAQ	5/13

6 • DESIGN ELEMENTS

ROSACES ARSTYL® PRÉPARATION, INSTALLATION	6/2
R61 EN COMBINAISON AVEC Z61 PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	6/3
PILASTRES ARSTYL® PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	6/5
PANNEAUX MURAUX ARSTYL® WALL PANELS PRÉPARATION, INSTALLATION	6/8
ÉLÉMENTS MURAUX ARSTYL® WALL TILES CONCEPTION VARIÉE	6/12
PRÉPARATION, INSTALLATION	6/12
CAS PARTICULIERS INSTALLATION SUR UN MUR COMPLET	6/14

7 • DÉCORATION DE FAÇADE

APPUIS DE FENÊTRES PRÉPARATION, COUDES	7/2
APPUI DE FENÊTRE COUDÉ	7/4
ENCADREMENTS	7/5
BANDEAU DE FAÇADE	7/9
DESCENTE DES EAUX PLUVIALES	7/9
CLÉ DE VOÛTE	7/9
DÉBORD DE TOIT ET RIVE	7/11
PIGNON	7/12
PIERRES DE BOSSAGE	7/13
ROSACES	7/14
RÉPARATION DE PROFILÉS ENDOMMAGÉS	7/15

Ce manuel a été rédigé conformément à l'état actuel de nos connaissances. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans avertissement préalable. Sauf en cas de convention contraire par écrit, nos études, croquis, avis, conseils et autres documents techniques relatifs à la fonctionnalité, au comportement ou aux rendements éventuels des marchandises sont données à titre indicatif et en fonction de l'utilisation la plus commune des marchandises dans des conditions normales d'application, utilisation et climat (régions moyennes d'Europe) ou de ce qui est indiqué par écrit par le client. Sous réserve de l'existence de dol ou de faute grave de notre part, lesdites études, recommandations et autres documents techniques n'engagent pas notre responsabilité. Il incombe au client de les vérifier et de vérifier leur adéquation avec l'usage auquel il les destine.

ÉCLAIRAGE INDIRECT MOULURES



Vérifier que la moulure choisie convienne pour un éclairage indirect. Choisissez le profilé pour éclairage de manière à ce que les LED soit cachés et que l'éclairage, qui produit de la chaleur, n'ait pas de contact direct avec le profilé pour éclairage (distance d'au moins 3 cm).



PREPARATION

- La boîte à onglets VARIO peut être fixée sur le plan de travail ou l'échafaudage avec les équerres en aluminium existantes, à l'aide de deux serre-joints (non inclus).



- Régler les coulisseaux de la boîte à onglets à la hauteur de la moulure ou du côté (distance entre le bord inférieur de la moulure et le plafond).



- Déterminer la hauteur de la moulure au mur et marquer la hauteur de la moulure sur le mur à l'aide d'un cordeau ou d'un niveau laser. Il faut tenir compte de la distance à laisser entre le bord supérieur du profilé et le plafond (min. 8 cm).



Coin intérieur




Coin extérieur

- Mesurer l'angle du coin du mur à l'aide de l'équerre mobile.



- Poser l'équerre mobile à plat dans le fond de la boîte à onglets, un des côtés reposant contre la partie verticale de la boîte à onglets.
- Mesurer la distance entre les deux extrémités de l'équerre.
- Diviser cette valeur par 2 et régler le guidage de la scie sur le chiffre obtenu.
- Veiller à ce que la scie passe par le milieu des vis de réglage en rectifiant éventuellement la position.


La procédure s'applique à la fois aux angles intérieurs et extérieurs (onglet).

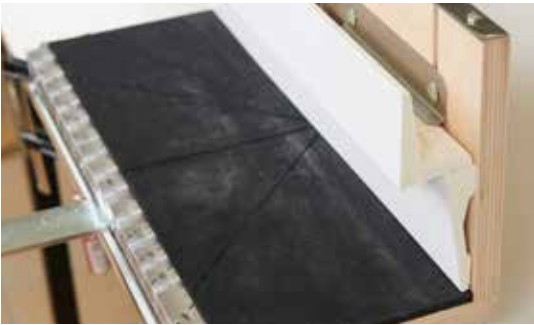


DÉCOUPE

- Couper le profilé en onglet à l'aide de la scie appropriée:
NOMASTYL®: Scie PS
ARSTYL®: Scie HDPS/PU
WALLSTYL®: Scie HDPS/PU


ANGLE INTÉRIEUR

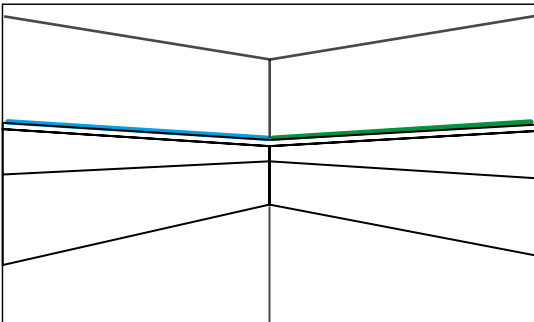


ANGLE EXTÉRIEUR

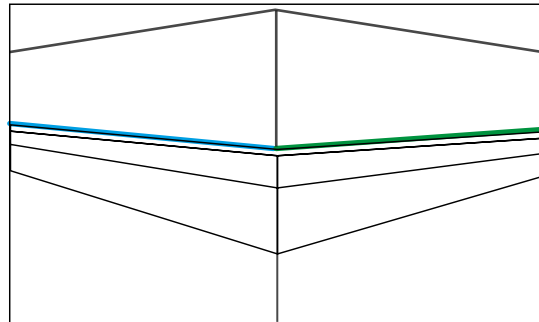


ANGLE INTÉRIEUR GAUCHE

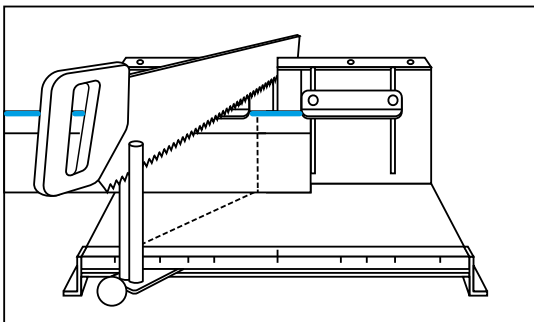


ANGLE EXTÉRIEUR GAUCHE

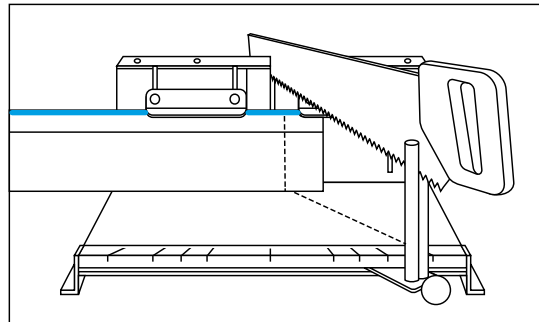

ANGLE INTÉRIEUR DROITE

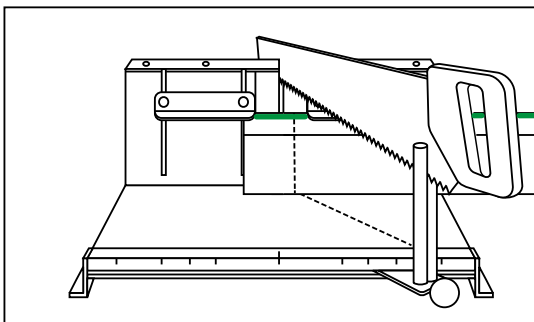

ANGLE EXTÉRIEUR DROITE

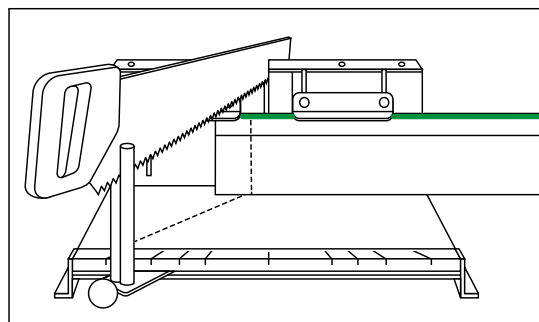



- Poncer légèrement les arêtes de coupe et les bords de la moulure au papier-émeri fin (granularité 150 ou plus fin) ou au cutter et éliminer la sciure à l'aide d'une éponge légèrement humide.



INSTALLATION

- A l'aide d'un pistolet pour cartouche, appliquer généreusement la colle-encollant ADEFIX® PLUS en un cordon continu sur la surface de collage (voir chapitre CONSOMMATION DE COLLE).



- Installer immédiatement les moulures en appuyant légèrement (éviter la pression des doigts).
- Montez les moulures de manière à ce que les onglets et joints soient planes et sans décalage (marche).



- Appliquer la colle ADEFIX® PLUS aux joints et onglets, de sorte à faire un joint de 3mm. La colle ne doit pas faire de bourrelet lorsque les moulures sont pressées l'une contre l'autre. Si nécessaire, la colle ADEFIX® PLUS peut être enlevée proprement avec de la térébenthine.



- Retoucher le joint de colle ainsi réalisé avec la colle-enduit ADEFIX®.



- Enlevez l'excédent de colle, utilisez une éponge humide si nécessaire.



- Lisser le joint à l'aide de la spatule de peintre NOËL & MARQUET.



- Laisser sécher (min. 6h), puis poncer légèrement les joints au papier-émeri (granularité de 150 ou plus fine). Veillez à ce que le primer ou le film ne soit pas poncé !



- Retoucher les joints au niveau du plafond et du mur ainsi que les joints d'onglets à l'aide de la colle-enduit ADEFIX®.



- Laisser sécher (min. 6h) et appliquer la peinture de finition endéans les 4 semaines (voir chapitre FINITION) et placer ensuite les bandes LED.



MOULURES NOMASTYL® OU WALLSTYL® POUR ÉCLAIRAGE INDIRECT



- En cas d'utilisation d'une moulure du type NOMASTYL® ou WALLSTYL® (exceptions : IL3, IL4, IL10, IL11, IL12), veiller à lui coller au dos la bande réfléchissante (rouleau de bande réfléchissante : longueur 50 m x largeur 5 cm). Cela empêche la lumière de disparaître.
- Les luminaires ne peuvent pas être déposés à l'intérieur, ils doivent avoir leur propre fixation, exception faite des bandes lumineuses à LED ou des rails en aluminium à LED avec faible dégagement de chaleur <70°C.



Pour éviter la formation de fissures au niveau des joints, vous pouvez recouvrir la totalité de la moulure d'un papier peint intissé fin. (Utilisez une colle appropriée, par exemple Ovalit V.).

WT4 WALLSTYL® - COMPLÉMENT



- Avant de placer la WT4, indiquer la position des clips de montage sur le mur. Prévoir au moins deux clips par moulure (fournis avec les profilés).



- Fixer les clips au mur.




- Appliquer la colle-enduit ADEFIX® PLUS en cordon sur la surface de collage au dos de la moulure (voir chapitre CONSOMMATION DE COLLE).
- Glisser la moulure WT4 sous les clips de montage ; utiliser éventuellement des clous, des vis ou des points colle chaude en complément. Suite, voir chapitre ÉCLAIRAGE INDIRECT - MOULURES

ÉCLAIRAGE INDIRECT PLINTHES



PRÉPARATION

- La boîte à onglets VARIO peut être fixée sur le plan de travail ou l'échafaudage avec les équerres en aluminium existantes, à l'aide de deux serre-joints (non inclus).

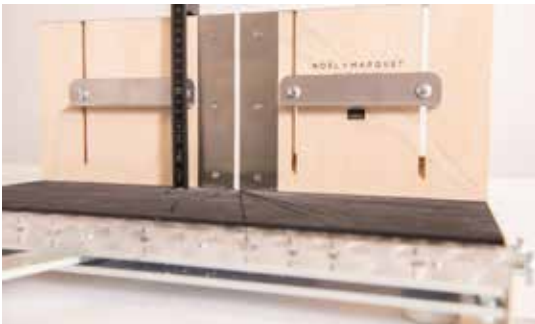

- Régler les coulisseaux de la boîte à onglets à la hauteur de la plinthe ou les relever complètement. Ils ne sont pas nécessaires pour la coupe.



Innenecke



Aussenecke

- Mesurer l'angle du coin du mur à l'aide de l'équerre mobile.



- Poser l'équerre mobile à plat dans le fond de la boîte à onglets, un des côtés reposant contre la partie verticale de la boîte à onglets.
- Mesurer la distance entre les deux extrémités de l'équerre.
- Diviser cette valeur par 2 et régler le guidage de la scie sur le chiffre obtenu.
- Veiller à ce que la scie passe par le milieu des vis de réglage en rectifiant éventuellement la position.

La procédure s'applique à la fois aux angles intérieurs et extérieurs (onglet).




DÉCOUPE

- Poser la plinthe sur le sol et marquer le tracé de la coupe sur la plinthe.




- Couper la plinthe pour éclairage à dimension dans la boîte à onglet à l'aide de la scie WALLSTYL®.


ANGLE INTÉRIEUR

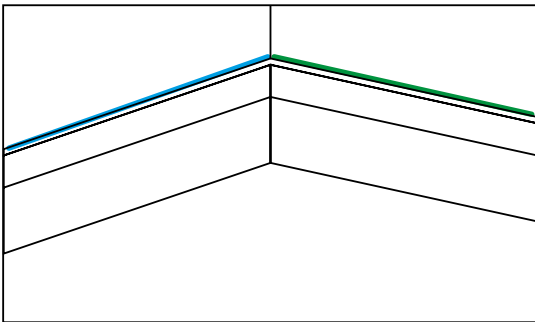


ANGLE EXTÉRIEUR

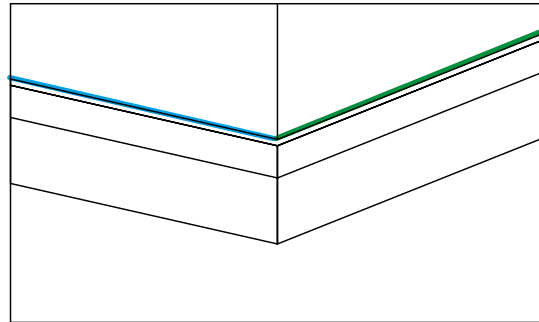


ANGLE INTÉRIEUR GAUCHE

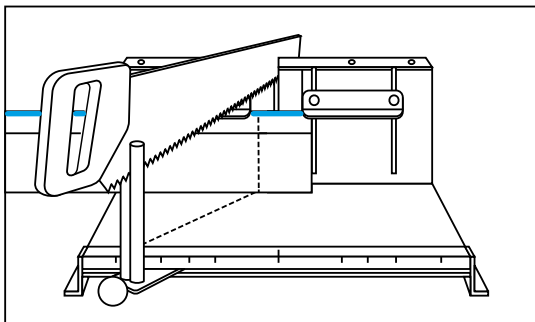


ANGLE EXTÉRIEUR GAUCHE

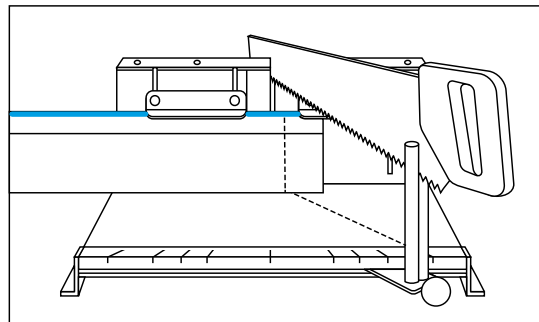

ANGLE INTÉRIEUR DROIT

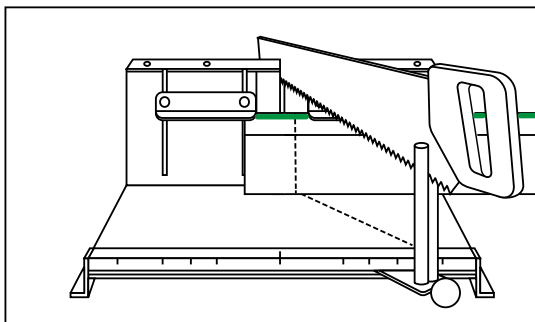

ANGLE EXTÉRIEUR DROIT

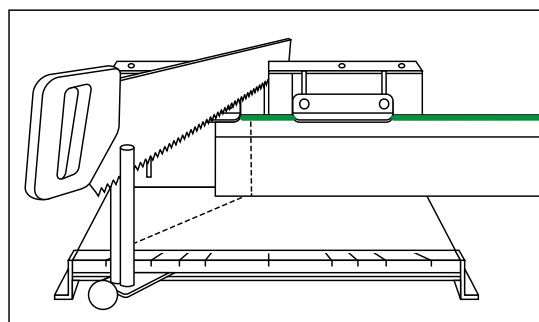



- En cas d'utilisation d'une scie à onglets électrique, la lame doit convenir aux matières synthétiques. La coupe doit se faire rapidement.



Enlever le diffuseur avant la découpe (risque d'éclats) et couper avec une scie à main.



- Couper les joints de raccord des profilés en onglet.



- Poncer légèrement les arêtes de coupe au papier-émeri fin (granularité 150 ou plus fin) ou au cutter et éliminer la sciure avec une éponge légèrement humide.



INSTALLATION

- Appliquer un cordon de colle-enduit ADEFIX® sur les surfaces de collage au dos de la plinthe (voir chapitre CONSOMMATION DE COLLE).
- Utiliser ADEFIX® PLUS comme colle pour l'installation sur supports non absorbants ou pièces humides.



- Installer immédiatement les plinthes (sans diffuseur) en appuyant légèrement
- Montez les plinthes de manière à ce que les onglets et joints soient planes et sans décalage (marche).



- Enlevez l'excédent de colle, utilisez une éponge humide si nécessaire.
- Lissez le joint à l'aide de la spatule de peintre NOËL & MARQUET.



- Appliquer la colle ADEFIX® PLUS aux joints et onglets, de sorte à faire un joint de 3mm. La colle ne doit pas faire de bourrelet lorsque les plinthes sont pressées l'une contre l'autre. Si nécessaire, la colle ADEFIX® PLUS peut être enlevée proprement avec de la térébenthine.



- Laisser sécher la colle (min. 6h) puis réaliser la finition des joints avec la colle-enduit ADEFIX®
- Retoucher les joints au niveau du mur ainsi que les joints d'onglets à l'aide de la colle-enduit ADEFIX®.



- Laisser sécher (min. 6h) et appliquer la peinture de finition endéans les 4 semaines (cf. section « Finition »). Veiller à enlever, ou protéger, le diffuseur avant de peindre la (voir chapitre FINITION)

- Une fois que la peinture a séché, placez la bande LED/le rail en aluminium dans la rainure prévue à cet effet et remettez le diffuseur.



Le raccordement à l'alimentation électrique doit être effectué par un électricien qualifié.



1. Quel type de bandes LED doivent être utilisées ?

Le choix des bandes LED dépend de la couleur de lumière souhaitée, de la puissance lumineuse souhaitée et du lieu d'utilisation. En raison des nombreux et rapides développements dans le domaine des rubans LED, nous ne pouvons pas faire de recommandation pour un ruban LED spécifique.

2. Où installer le câble et le transformateur ?

Câble : Il y a assez de place à l'arrière du profilé.

Transformateur: L'emplacement du transformateur va dépendre de la taille et la forme de celui-ci, ainsi que du profilé pour éclairage utilisé. L'emplacement idéal doit être déterminé à l'avance dépendant des conditions d'installation.

3. Quel est le matériau et la finition du diffuseur ?

ABS – OPAL

4. Comment éviter le fait de voir les points lumineux ?

Plus il y a de LED per mètre, moins vous verrez les points lumineux. Le diffuseur offre une répartition uniforme, indirecte et non éblouissante de la lumière.

5. Quelle est la résistance maximum à la température ?

La résistance à la température des profilés est de +70°C, dès lors la température des LED ne peut pas excéder 70°C.

6. Est-ce qu'un rail en aluminium est nécessaire pour une dissipation de chaleur ?

Avec les faibles températures de surface de la technologie LED, il n'y a pratiquement pas de rayonnement infrarouge.

C'est pourquoi la chaleur doit être dissipée par des dissipateurs thermiques pour assurer un fonctionnement optimal.

Des profilés ou des rails en aluminium sont recommandés à cet effet.

L'accumulation de chaleur qui en résulte lorsque l'on n'utilise pas les dissipateurs thermiques recommandés peut avoir un effet négatif sur la durée de vie des LED et sur la force d'adhérence des rubans adhésifs.

Veillez toujours suivre les recommandations du fabricant.

7. Qui peut effectuer le raccordement électrique ?

Le raccordement doit être effectué par un électricien qualifié.

8. Quels sont les transformateurs appropriés ?

Les alimentations appropriées pour les bandes de LED sont des sources de courant continu (tension exacte en volts).

La puissance du pilote doit toujours être supérieure à la puissance totale de la bande à installer !

Exemple:

- LED: 9,6 W/mètre
 - Longueur totale: 5 mètres
 - Puissance: $9,6 \times 5 = 48$ wWatt, arrondi = 50 W.
- Puissance du transformateur : le transformateur doit être sélectionné avec la puissance immédiatement supérieure, par exemple 70 W. Respectez toujours les spécifications techniques de la bande LED.

9. Comment procéder au niveau des angles?

Pour l'installation horizontale, il convient d'utiliser des systèmes de bandes LED qui offrent des angles de connexion faciles. De cette façon, un motif lumineux uniforme est également créé dans la zone du coin et les dommages mécaniques à la bande lumineuse sont évités. Des coins prêts à l'emploi sont également proposés pour l'installation verticale.

10. Est-ce que les profilés peuvent-être peints ?

Les côtés visibles des profilés sont apprêtés avec une couche de primaire et peuvent donc être peints (voir chapitre FINITION). Veuillez noter pour l'IL10/11/12 que le diffuseur doit être retiré avant la mise en peinture et qu'il n'y ait pas de bords/gouttes de peinture dans la zone où le diffuseur est fixé au profil. Cela pourrait avoir un effet négatif sur la fixation du diffuseur.

11. Puis-je installer les profilés dans des pièces humides ?

Les profilés sont résistants à l'eau. Pour les LED, dépendant où vous allez les installer, vous devrez vous procurer des LED/transformateur, résistant à l'eau.

12. Quelle colle est recommandée ?

Veuillez-vous référer à notre outil de consommation de colle disponible sur notre site internet : noel-marquet.com

Nous vous recommandons de faire appel à un électricien pour assurer une installation sûre et propre !

CONTACT

BENELUX

NMC SA / AG

Gert-Noël-Straße

B - 4731 Eynatten

T +32 87 85 85 00

F +32 87 85 85 11

info@nmc.eu

DEUTSCHLAND

NMC Deutschland GmbH

Weierhausstraße 8 b

D - 64646 Heppenheim

T +49 62 52 967 - 0

info@nmc-deutschland.de

FRANCE

NMC France sas

Z.I. de la Forêt

97, Route d'Anor - CS 10103

F - 59613 Fourmies Cedex

T +33 3 27 60 81 00

F +33 3 27 59 98 55

info@nmc-france.fr

UNITED KINGDOM

NMC UK Ltd.

Unit 1 East, Bridge Road

UK - Brompton on Swale – Richmond, DL10 7HS

T +44 1969 623410

F+44 1969 624398

sales@nmc-copley.co.uk

AUSTRIA

MAPA plus

Riedlerweg 15

T 0316 - 24 39 49

info@mapa.at

mapa.at

SWITZERLAND

Jules C. Binder SA

Z.I. du Moulin du Choc D

CH-1122 Romanel-sur-Morges

T +41 21 691 48 49

F +41 21 691 48 89

info@jules-c-binder.ch

