



**PROHOME**<sup>®</sup>

décoration intérieure

---

# **ROSACE DE PLAFOND**

INSTALLATION

L'ART D'HABILLER LES MURS ET LES PLAFONDS

OUTILS ET MATÉRIAUX



Crayon



Applicateur de colle



Spatule en caoutchouc



Gants



Papier abrasif à grain fin



Chiffons



Vis tranchantes



Acétone, White-spirit



Mastic hydrosoluble à grain fin

ADHESIVE



G10U.290  
290 ml



G06M.290  
290 ml



G07S.290  
290 ml



G08S.60  
60 ml

Les intervalles de temps indiqués ne sont applicables que pour la gamme des colles de Profhome. Si vous utilisez une colle d'un autre fabricant, suivez les instructions sur son emballage.

**Les conditions pour faire les travaux:** La température au moment des travaux et 24 heures suivants doit être +8°C au moins. Le degré d'humidité de l'air à l'intérieur doit être 40% au moins. Il est nécessaire de laisser le produit à l'intérieur pour 24 heures au moins.

**Les exigences pour la surface:** la surface préparée doit être sèche, dégraissée et dépoussiérée. Les bases minérales faibles doivent être renforcés préalablement par un apprêt approprié.



1

Percer un trou dans le produit.



2

Tracer le contour du produit sur le plafond.




3

Appliquer de la colle G06M290 ou G10U290 tout le long de la surface de montage sur 3 à 5 mm d'épaisseur.



4

Fixer l'élément à l'endroit d'installation. Appuyer sur toute la circonférence de l'élément pour que la colle ressorte sur toute la surface.

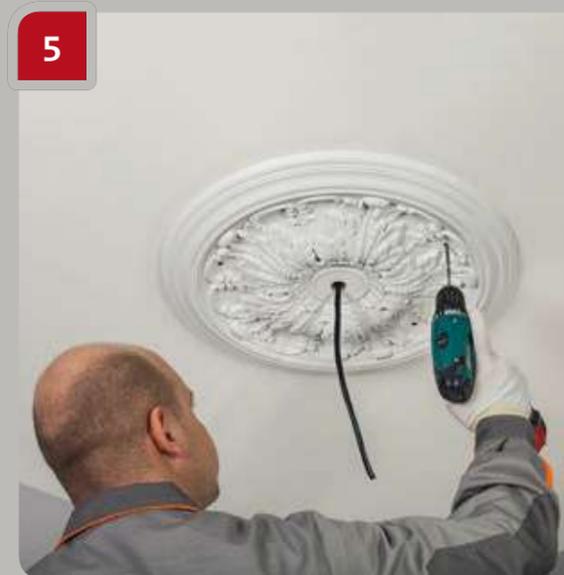

5

Fixer la rosace au plafond avec des vis auto-foreuses.



6

Retirer l'excès de colle avec une spatule immédiatement après le collage.



7

Avec la colle G06M290, retirer l'excès de colle en essuyant les zones avec un chiffon imbibé d'eau; utiliser de l'acétone si de la colle G10U290 est employée.



8

Remplir les trous de vis avec du mastic fin soluble à l'eau pour les travaux intérieurs.

9



Treat the spackling area with Fine grain abrasive paper.

10



Fill the spaces in the junction area between the cornice and the walls/ ceiling, where the adhesive has not shown on a surface.

11



Wipe the area of the junction with a wet cloth. Wet the cloth with water if G06M290 Adhesive is used and with Acetone in case of using G08S60 / G07S290.

12



Paint following the instruction of paint producer the rose and ceiling in case of need.



**PROHOME**<sup>®</sup>

Profhome Sweet Home

décoration intérieure

---

<https://profhome.com>